

Comment écouter vos propres fichiers audios ?

(format MP3 ou WMA)



*En plus des 2 000 pictos-
chanson présents dans la
borne !*

**Borne Handi-
Mélo®**

Écoutez vos musiques
personnelles
facilement !

*Au format MP3
ou WMA*



**Borne Handi
Mélo®**

Étape 1

- ✓ Retirez la clé USB de la borne
- ✓ Copiez les fichiers musicaux dans le dossier "MP3" de la clé USB
- ✓ Remettez la clé USB dans la borne



Et hop, quelques titres en plus

Borne Handi-Mélo®

Étape 2




Accédez
au **niveau 2**
en appuyant
sur le bouton
"**une touche**".

Borne Handi-Mélo®

Étape 3

Accédez à l'**écran 3** en utilisant les **boutons de direction**.
Sélectionnez **LECTEURS CD, USB et VIDÉO**.


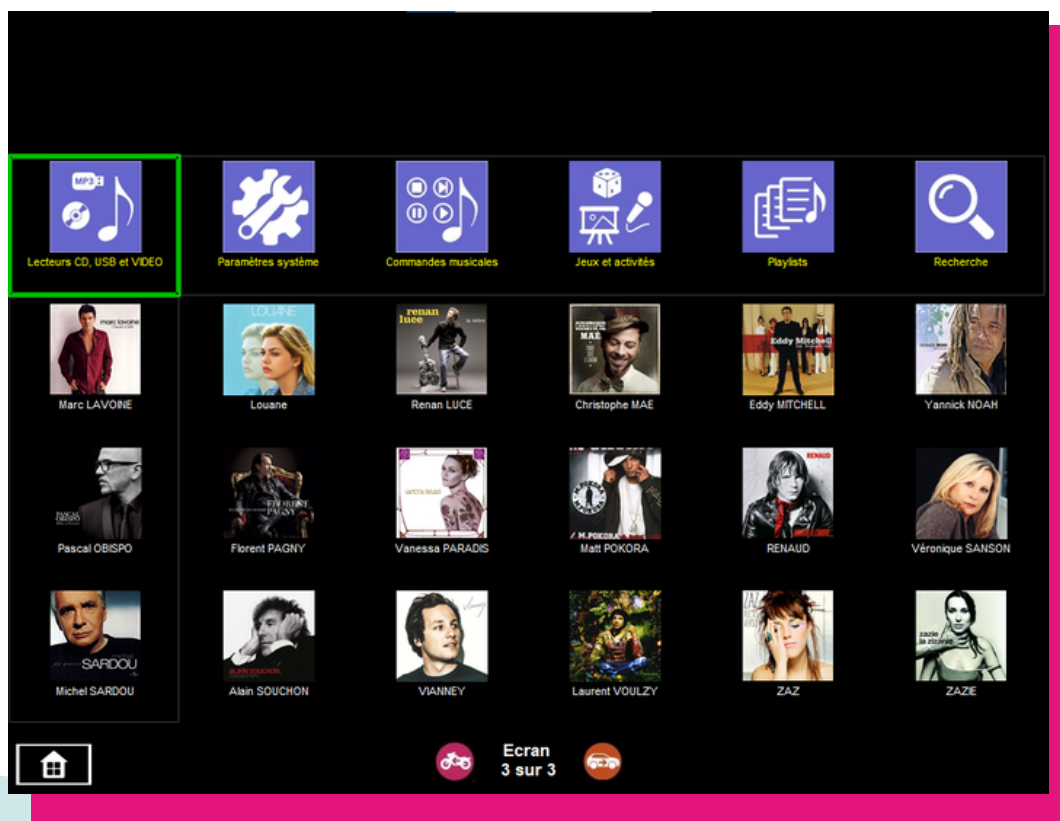


En 3 clics j'accède
au menu !

Borne Handi
Mélo®

Étape 4

Sélectionnez **LECTEUR MP3**.

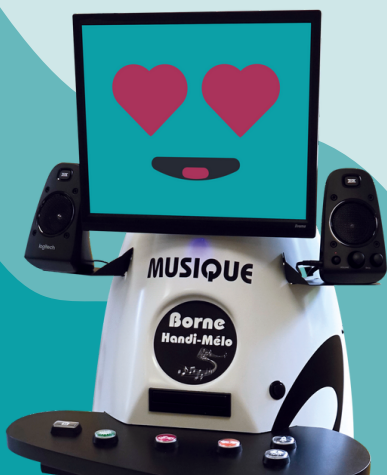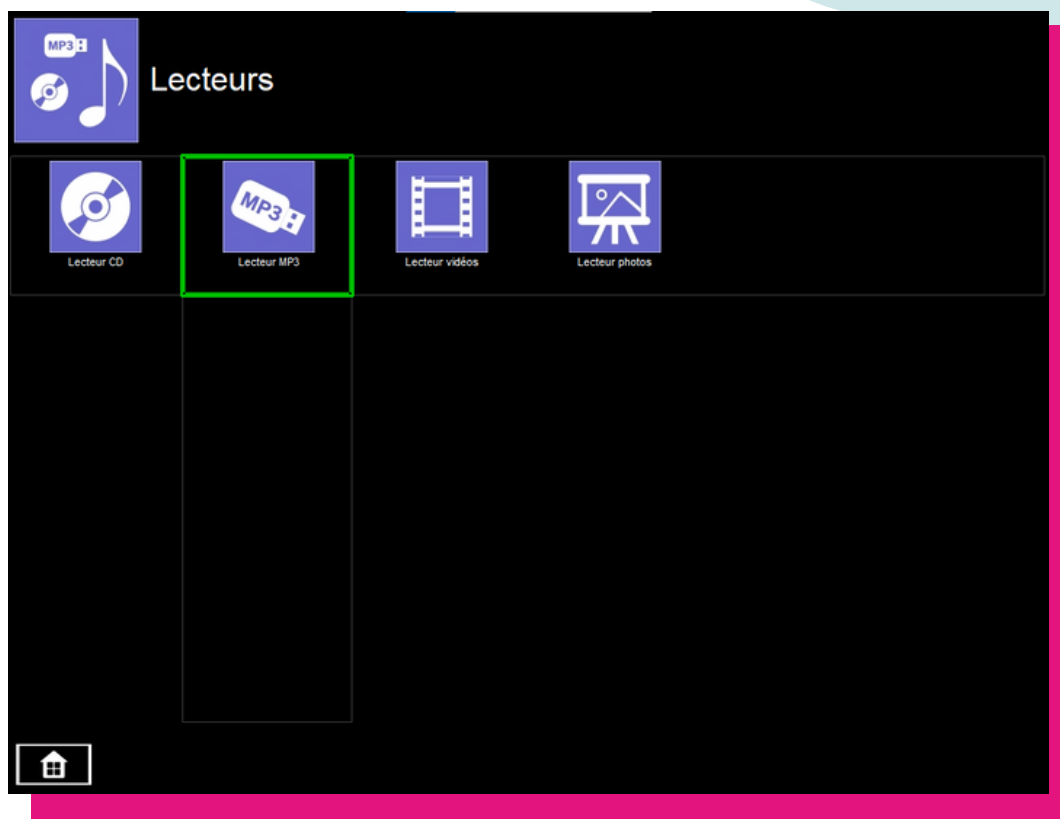


J'utilise le tactile ou les boutons de direction !

**Borne Handi
Mélo®**

Étape 5

Sélectionnez **le titre** que vous souhaitez écouter ou **toute la sélection**.

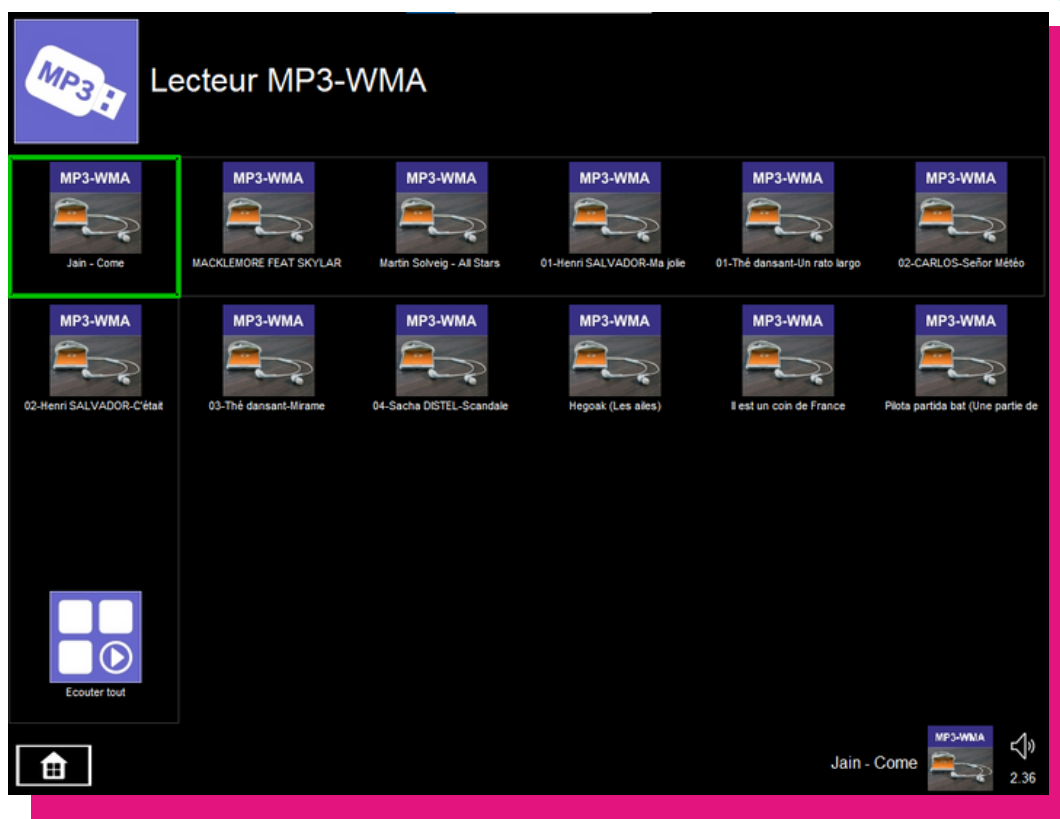


Hop, simple, rapide
et efficace !

**Borne Handi
Mélo®**

Étape 6

Retrouvez votre **liste d'écoute** avec les commandes !

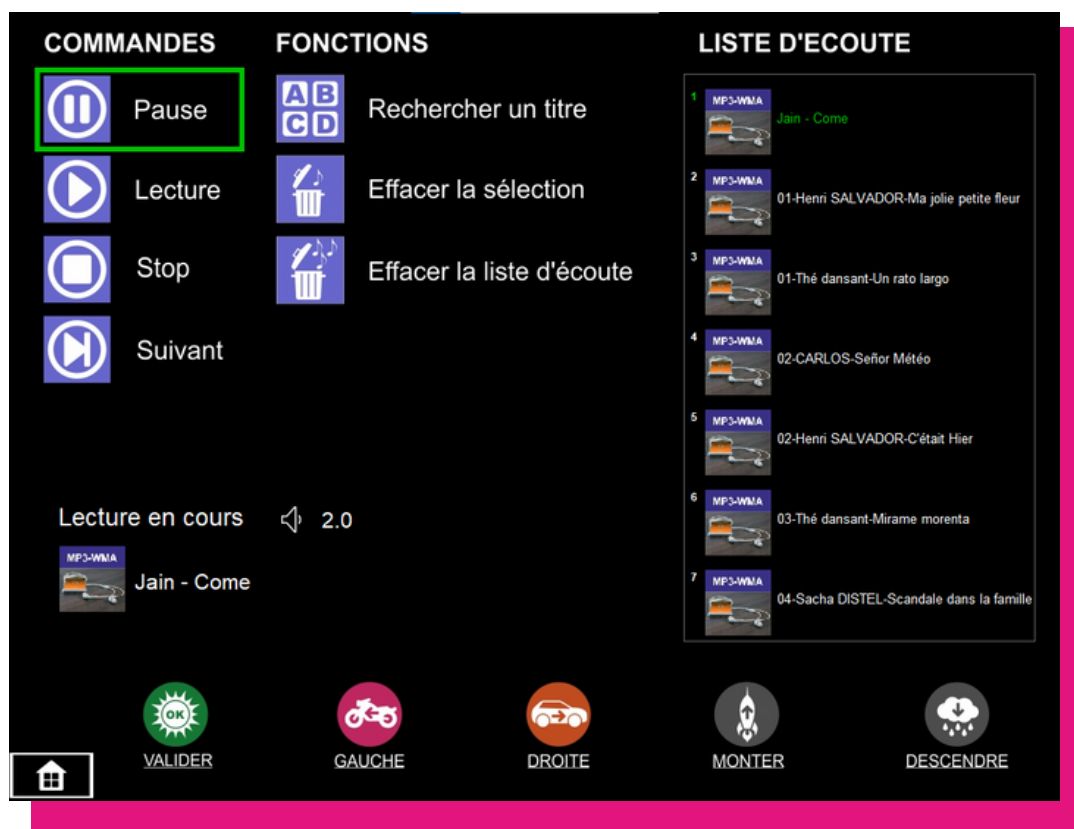

C'est facile
d'utilisation !



Borne Handi-Mélo®

Vous souhaitez
être aidé ?

Contactez-nous :

**Borne
Handi
Mélo®**



09 85 80 63 70



sav@11plus.fr

linktr.ee/handimelo

*On est aussi
sur les réseaux !*

